
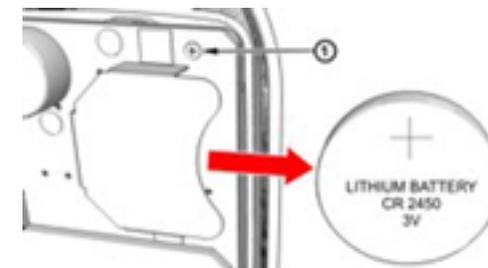


# DUCATI Radio tastiera TASTY 6700 / SW 6500 (1 canale di trasmissione)

■ Radiocomando a tastiera SW6500/TASTY 6500  
alimentati da n° 2 batterie CR2450 3V

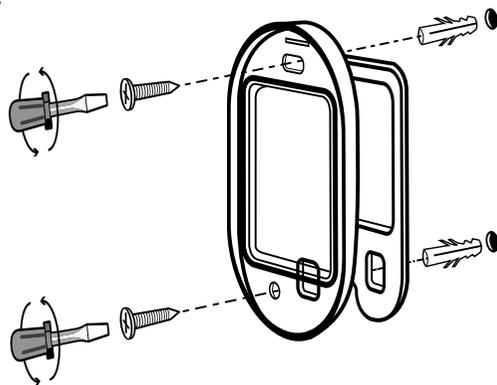

■ La tastiera wireless modello SW6500 e Tasty 6700 hanno un canale di trasmissione e permette di azionare la motorizzazione trasmettendo un codice in radiofrequenza 433,92Mz con codifica Ducati rolling code. La trasmissione del segnale radio è protetta da un codice a 4 cifre. Digitando il codice a 4 cifre e premendo il tasto OK si autorizza l'invio del segnale radio. Il codice a 4 cifre fornito in default può venire sostituito con un codice a 4 cifre personalizzato. Modificando il codice a 4 cifre non si varia la trasmissione radio inviata dalla tastiera alla vostra motorizzazione. Adatta per uso all'esterno. Fissare la tastiera a muro a una distanza massima di 10 m dalle centrali elettroniche della motorizzazione.

La tastiera viene fornita con un codice a 4 cifre standard = 1111 NOTA: tasto OK = per avviare la trasmissione radio



**1) Per utilizzare la tastiera con la vostra motorizzazione DUCATI** è prima di tutto necessario memorizzare il codice radio trasmesso dalla tastiera nella memoria della vostra motorizzazione. **Per memorizzare il codici personali della tastiera nella centrale elettronica dell'automazione:**

A cancello chiuso e inattivo:

1) sulla scheda elettronica premere il tasto P1 per comandare apertura totale per 1 secondo, sulla scheda elettronica si accende il LED rosso con luce fissa (= la scheda è entrata in modalità di apprendimento codici radiocomandi)

2) Rilasciare il tasto P1

3) Entro 8 secondi e in costanza di LED rosso acceso, sulla tastiera: digitare il codice 1111+ il tasto OK ( il codice e il tasto OK vanno premuti prima che sulla scheda dell'automazione si spenga il LED rosso)Il LED rosso della scheda elettronica lampeggerà 1 volta per confermare l'avvenuta memorizzazione. Dopo alcuni secondo si spegnerà.

4) Sulla tastiera premere nuovamente il codice 1111 + OK per comandare una manovra e verificare che la memorizzazione della tastiera sia andata a buon fine

**ATTENZIONE:** i tasti vanno premuti a fondo a fondo fino( la tastiera non emetterà un avviso acustico ogni volta che si preme un tasto.

**ATTENZIONE :** il codice standard va sostituito con un codice personalizzato.

**ATTENZIONE:** Una volta inserito un codice personale esso va tenuto a memoria. Si consiglia di annotare il proprio codice personale onde non dimenticarlo. La perdita del codice personale renderà inutilizzabile il dispositivo. NON dimenticate il/i codici personali altrimenti la tastiera sarà inutilizzabile salvo l'invio dell'apparecchio in assistenza con relativo costo di riprogrammazione.

**ATTENZIONE:** digitando un codice errato per 3 volte la tastiera si bloccherà per circa 10 minuti senza accettare nessun altro codice. Attendere 10 minuti e inserire il nuovamente il codice corretto.

**2) Per modificare il codice standard con un codice personale:**

Digitare il codice standard 1111 + il tasto 3 + il nuovo codice personale a 4 cifre + tasto OK  
la tastiera emetterà un BEEP per confermare l'operazione.

Questa operazione cancellerà automaticamente il codice standard 1111

**ATTENZIONE:** prima di memorizzare il codice personale vi consigliamo di scriverlo e custodirlo in quanto senza questo codice personale la tastiera sarà inutilizzabile.



**3) Sostituzione del codice personalizzato con nuovo codice personale:**

Sulla tastiera digitare il codice personale che volete sostituire +tasto 4 + le 4 cifre del nuovo codice + tasto OK.  
la tastiera emetterà un BEEP per confermare l'operazione.



**4) Aggiunta di un codice personale (senza cancellare i codici precedentemente inseriti):**

Sula tastiera digitare uno dei codici personali già memorizzati + il tasto 3 + le 4 cifre del nuovo codice + tasto OK  
La tastiera emetterà un suono per confermare l'operazione



**5) Cancellare dalla tastiera uno specifico codice personale:**

Digitare il codice che volete eliminare + tasto 5 + tasto OK, la luce ROSSA della tastiera lampeggerà,  
premere di nuovo il tasto OK quando il LED della retro illuminazione è in fase di lampeggio (entro 1,5 sec).

La tastiera emetterà un suono per confermare l'operazione



**5) Eliminare tutta i codici personalizzati della tastiera:**

Digitare uno dei codici personali + tasto 6 + tasto OK, la luce ROSSA della tastiera lampeggerà, premere di nuovo  
il tasto OK quando il LED della retro illuminazione è in fase di lampeggio (entro 1,5 sec). La tastiera emetterà un suono per confermare l'operazione

**ATTENZIONE :** dopo quest'operazione la tastiera riprenderà il codice standard=1111, ma non sarà possibile azionare il cancello. Bisognerà inserire un nuovo codice seguendo le istruzioni dal punto 2.



# DUCATI Radio tastiera TASTY 6704 / SW 6504 (4 canali di trasmissione)

La tastiera wireless in versione 4 canali di trasmissione e permette di comandare fino a 4 diverse motorizzazioni trasmettendo un codice in radiofrequenza 433,92Mz con codifica Ducati rolling code. La trasmissione del segnale radio è protetta da un codice personalizzato a 4 cifre. A differenza del modello precedente a 1 canale, dopo aver digitato il codice personale a 4 cifre + il tasto OK si dovrà digitare in numero di canale corrispondente .

TASTO 1 = canale di trasmissione n° 1    TASTO 2 = canale di trasmissione n° 2    TASTO 3 = canale di trasmissione n° 3    TASTO 4 = canale di trasmissione n° 4

Le istruzioni rimangono identiche a quanto previsto per il modello a 1 canale SW6500/ Tasty6700. Il codice personalizzato rimane uno solo ma dopo averlo digitato e premuto il tasto OK si dovrà anche premere il tasto del canale di trasmissione prescelto.

ESEMPIO:

per trasmettere sul canale di radio-trasmissione n°1 digiteremo: il codice 4 cifre + tasto OK + tasto 1;



per trasmettere sul canale di radio-trasmissione n°2 digiteremo: il codice 4 cifre + tasto OK + tasto 2;



per trasmettere sul canale di radio-trasmissione n°3 digiteremo: il codice 4 cifre + tasto OK + tasto 3;



per trasmettere sul canale di radio-trasmissione n°4 digiteremo: il codice 4 cifre + tasto OK + tasto 4;

